

Voraussetzungen & technische Daten



Systemvoraussetzungen

- ▶ Betriebssystem ab Windows 7
- ▶ Anschluss der Funkgeräte am PC über serielle Schnittstelle (COM-Port)
- ▶ alternativer Anschluss auch über USB möglich
- ▶ bis zu vier Geräte / Schnittstellen werden gleichzeitig unterstützt



Unterstützte Digitalfunkgeräte

TETRAcontrol® kann die gängigen Digitalfunkgeräte der Hersteller Motorola und Sepura steuern.

Motorola: MTM800E, MTM800 FuG ET, MTM5400, MTP850, MTP850FuG

Sepura: SRG3900, STP9000, SRH3800V



Wichtige Hinweise

Es können nur Informationen ausgelesen und gesteuert werden, die sich auch direkt über das Gerät bedienen lassen.

Das Mitlesen von fremden Status oder Text-Meldungen ist nicht möglich. Nur Gespräche, SDS und Status die an die eigene ISSI oder an die aktuell geschaltete Gruppe (GSSI) adressiert sind, können angezeigt werden.

Laden Sie sich vor dem Lizenzkauf die kostenlose Testversion herunter und prüfen, dass TETRAcontrol mit Ihren Geräten zusammenarbeitet und die gewünschten Funktionen unterstützt.



STATUS3IT
Informationstechnologie im Einsatz

TETRAcontrol® ist eine Marke der Firma
Status 3 IT GmbH

Status 3 IT GmbH
Hauptstraße 7-9
63589 Linsengericht

Fon +49 (0)6051.74 04 38
Fax +49 (0)6051.74 04 37

kontakt@tetracontrol.de
www.tetracontrol.de

Ausführliche Informationen und eine kostenlose Testversion stehen unter www.tetracontrol.de zur Verfügung.

Stand: März 2017



Digitalfunk im Griff mit **TETRAcontrol®**

Steuern Sie Ihre Digitalfunkgeräte schnell und einfach mit der **TETRAcontrol®** Software – für Feuerwehren, Rettungsdienste und Hilfsorganisationen




STATUS3IT
Informationstechnologie im Einsatz

Die **TETRAcontrol**® Software

Mit **TETRAcontrol**® die Vorteile des Digitalfunks nutzen!



Mit **TETRAcontrol**® bedienen Sie Ihre Digitalfunkgeräte bequem vom PC oder Laptop aus. Egal ob das Auswählen der Gesprächsgruppe, Umschalten von TMO nach DMO und zurück, Lautstärkeregelung oder Senden von Status – schnell und einfach per Mausklick.



Damit die Einsatzkräfte auch in hektischen Situationen den Überblick behalten, zeigt **TETRAcontrol**® die Gesprächspartner im Klartext sowie eingehende Nachrichten und Statusmeldungen an - und das von bis zu vier Funkgeräten gleichzeitig.



Mit **TETRAcontrol**® können SDS-Kurznachrichten und Fernanweisungen an die Einsatzkräfte gesendet werden, sogar an mehrere Empfänger oder Rufgruppen. Auch die Alarmierung von TETRA Meldeempfängern und Funkgeräten (Call-Out) ist mit **TETRAcontrol**® möglich.




Das primäre Einsatzgebiet von **TETRAcontrol**® ist auf einem Einsatzleitwagen (ELW1 oder ELW2) oder in einer Funkzentrale. Die Software kann überall dort eingesetzt werden, wo ein kompatibles Funkgerät vorhanden ist - egal ob Handfunkgerät, Mobilgerät oder Feststation.

Digitalfunk mit **TETRAcontrol**® steuern

Funktionen von **TETRAcontrol**®

- Auslesen der TMO/DMO Gruppen
- Anzeige wer auf der eingestellten Gruppe spricht (ISSI und OPTA)
- Umschalten zwischen den Gruppen und DMO/TMO, DMO-Repeater Schaltung
- Einstellung und Anzeigen von Scan Gruppen
- Aufbauen und Trennen von Einzelrufen
- Senden und Empfangen von Text-SDS
- Senden und Empfangen von Status
- Senden von Alarmierungen (Call-Out)
- Senden und Empfangen von RMS (Radio Messaging System)
- Anzeige von Gerätedaten (Hersteller, Modell, Software Version, ISSI, OPTA)
- Anzeige von GPS Informationen
- Abfrage der Position anderer Geräte (LIP)
- SDS Fernsteuerung anderer Geräte
- Lautstärkeregelung
- Anzeige der Empfangsstärke (TMO)
- Live-Übertragung der Rufnamen und SDS/Status in das lokale Netz
- Netzmessung, Empfangsstärke umliegender Funkzellen

TETRAcontrol® im Einsatz

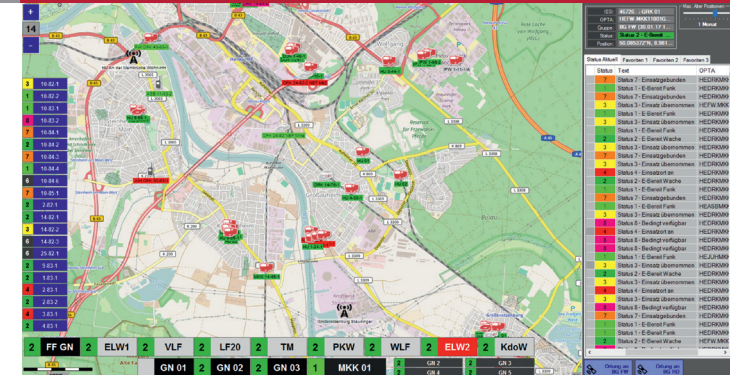

— Eingebaute Karten- und Statusdarstellung

TMO/DMO Gruppe Umschalten

Top Ten		Favoriten 1		Favoriten 2		Favoriten 3		Alle		Scan	
BG FW		BG RD		EL		EA_A		EG10		EG1	
314_F*		310_F*		OV A		OV Reserve		Gerät 1		Gerät 2	
Gerät 3		Gerät 4		REP EIM		Schließen					



— TMO und DMO Gruppen schalten

— Status und Gesprächsliste im Programm oder über Webinterface

8	DRK 10-82-1	6	DRK 10-82-2	4	DRK 2-82-1	3	DRK 25-82-1		
7	DRK 10-83-1	6	DRK 10-83-2	1	DRK 10-84-1	6	DRK 10-84-2	7	DRK 10-84-3
2	DRK 10-84-4	1	DRK 10-84-5	8	DRK 10-84-6	2	DRK 4-83-1	3	DRK 9-83-1
1	DRK 1-83-1	7	DRK 1-83-2	2	DRK 2-83-1	2	DRK 2-83-2	2	DRK 3-83-1
2	DRK 16-83-1	2	DRK 25-83-1	4	DRK 25-83-2	3	DRK 25-84-1	3	DRK 27-83-1
2	DRK 14-82-1	2	DRK 14-82-2	6	DRK 14-82-3	1	DRK 14-89-1		DRK 14-84-3
2	DRK 14-83-1	3	DRK 14-83-2	8	DRK 14-83-3	6	DRK 14-84-1	6	DRK 14-84-2
2	DRK 14-84-3	6	DRK 14-84-4	1	DRK 14-84-5	8	DRK 14-84-6	2	DRK 14-84-7
2	DRK 17-83-1	4	DRK 17-83-2	2	DRK 19-83-1	6	DRK 19-83-2	2	DRK 19-84-1
7	ASB 11-83-1	3	ASB 11-83-2	6	ASB 11-84-1	2	JUH 21-83-1	2	JUH 21-83-2
Menü		RD		Stadt		Mitte		Nord	
2	GN 1	6	GN 2	2	GN 3	2	GN 4	2	GN 5
									6

— Statuspanels mit übersichtlicher Darstellung der Funkgeräte